



KEN-ME2 Ver.1.13

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης



Οπλιση

Αφού σβήσουμε τον κινητήρα πατάμε μία φορά το πλήκτρο με το "λουκέτο κλειστό".

Το σύστημα επιβεβαιώνει με 1 μπιπ. Τα φλάς θα ανάψουν μία φορά.

Σε περίπτωση παραβίασης το σύστημα προειδοποιεί με ενεργοποίηση της σειρήνας. Αν εντός 5'' η παραβίαση επαναληφθεί, ενεργοποιεί την σειρήνα για 30 δεύτερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αν οπλίσουμε με διακόπτη ανοικτό το σύστημα μπαίνει σε λειτουργία **Κλοπής εν Κίνηση** και θα ενεργοποιήσει την σειρήνα.

Αφόπλιση

Πατάμε το πλήκτρο "λουκέτο ανοικτό" μία φορά και το σύστημα αφοπλίζει με 2 μπιπ. Τα φλας θα

ανάψουν 2 φορές

Ενεργοποίηση από κραδασμό.

Αν το σύστημα ανιχνεύσει κάποιο κραδασμό ισχυρότερο από το επίπεδο που έχουμε ρυθμίσει, θα ενεργοποιήσει σε πρώτη φάση σαν προειδοποίηση μια σειρά από 5 μπιπ. Αν ανιχνευτεί 2ος κραδασμός εντός 10'' το σύστημα θα ενεργοποιήσει την .

Υπενθύμιση όπλισης

10'' δευτ. μετά από το σβήσιμο του κινητήρα, το σύστημα μας υπενθυμίζει να το οπλίσουμε με 3 μπιπ

Δεν οπλίζει μόνο του απλά μας υπενθυμίζει να οπλίσουμε αν θέλουμε.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να εξαιρεθεί ανοίγοντας τον διακόπτη της μηχανής, πατάμε συνέχεια για 5'' δευτερολ. το πλήκτρο "λουκέτο ανοικτό" και η σειρήνα θα κάνει 1 μπιπ λειτουργία ανενεργή.

Για να την ενεργοποιήσουμε επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία πατώντας για 5'' το πλήκτρο "λουκέτο ανοικτό" .

Το σύστημα θα επιβεβαιώσει με 2 μπιπ ...λειτουργία ενεργή.

Αφόπλιση σε περίπτωση απώλειας τηλεχειριστηρίου

Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του τηλεχειριστηρίου μπορούμε να αφοπλίσουμε το σύστημα με την διαδικασία έκτακτης ανάγκης:

A. Ανοίγουμε τον διακόπτη μηχανής και περιμένουμε έως να σταματήσει η σειρήνα να χτυπάει (σταματάει για 20'')

B. Μόλις σταματήσει η σειρήνα κλείνουμε και ανοίγουμε (ανά 1 δευτερόλεπτο) τον διακόπτη μηχανής 10 φορές.

Την 10η φορά αφήνουμε τον διακόπτη ανοικτό για 2-3'' και ακούγονται 2 μπιπ , ο συναγερμός αφοπλίζει.

Κλείνουμε τον διακόπτη μηχανής και ο συναγερμός είναι εκτός λειτουργίας.

Διαγραφή & προγραμματισμός νέου τηλεχειριστηρίου (Απαιτείται έξτρα τηλεχειριστήριο REM-M1)

Με το σύστημα απενεργοποιημένο...

1. Ανοίξετε και κλείστε τον διακόπτη μηχανής 8 φορές. Την 8η φορά κρατήστε τον διακόπτη ανοικτό για 3 δευτερ. Το σύστημα έχει μπει σε διαδικασία προγραμματισμού.
2. Πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου REM-M1... ένα μπιπ επιβεβαιώνει την εντολή.
3. Πατάμε ένα πλήκτρο από το νέο τηλεχειριστήριο REM-ME2... ένα μπιπ επιβεβαιώνει την εντολή.
4. Κλείνουμε τον διακόπτη και από αυτή την στιγμή θα λειτουργούν ΜΟΝΟ τα διαθέσιμα τηλεχειριστήρια. Το χαμένο τηλεχειριστήριο έχει εξαιρεθεί και δεν θα λειτουργεί πλέον με το σύστημα μας.

Ρύθμιση ανιχνευτή κραδασμού (νέα version 2013 και μετά)

Η ρύθμιση γίνεται ΜΟΝΟ μέσω του έξτρα τηλεχειριστηρίου REM-M1 ..(επικοινωνήτε με το Service).


Με το σύστημα εκτός λειτουργίας πιέζουμε το πλήκτρο "λουκέτο κλειστό" για 2'' δευτερ.

Πιέζουμε το πλήκτρο "κεραυνός" του τηλεχειριστηρίου REM-M1 τόσες φορές όσες και το επίπεδο ρύθμισης που επιθυμούμε.

Σε κάθε πάτημα του πλήκτρου ακούγεται μια σειρά από μπιπ που εκφράζει το επίπεδο ρύθμισης.

- 1 μπιπ = Επίπεδο 1 (Λίγο ευαίσθητο)
- 2 μπιπ = Επίπεδο 2
- 3 μπιπ = Επίπεδο 3
- 4 μπιπ = Επίπεδο 4 (εργοστασιακή ρύθμιση)
- 5 μπιπ = Επίπεδο 5 (Πάρα πολύ ευαίσθητο)

Για αποθήκευση των ρυθμίσεων πατάμε το πλήκτρο "λουκέτο ανοικτό".

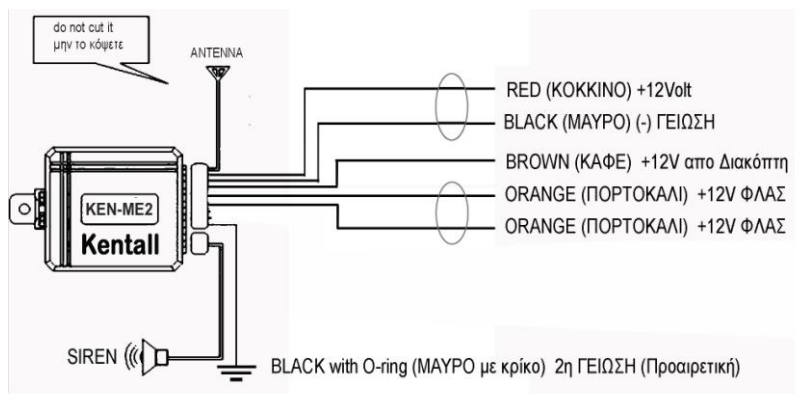

Τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης: +30 210 28 32 104